



Configurazione Software




Configurazione:

Il kit di assemblaggio arriva con l'ultimo firmware gratuito "Joyreef" installato sulla scheda.

Il primo passo da compiere è la registrazione al sito che useremo come interfaccia:

<https://iot.joy-reef.com>

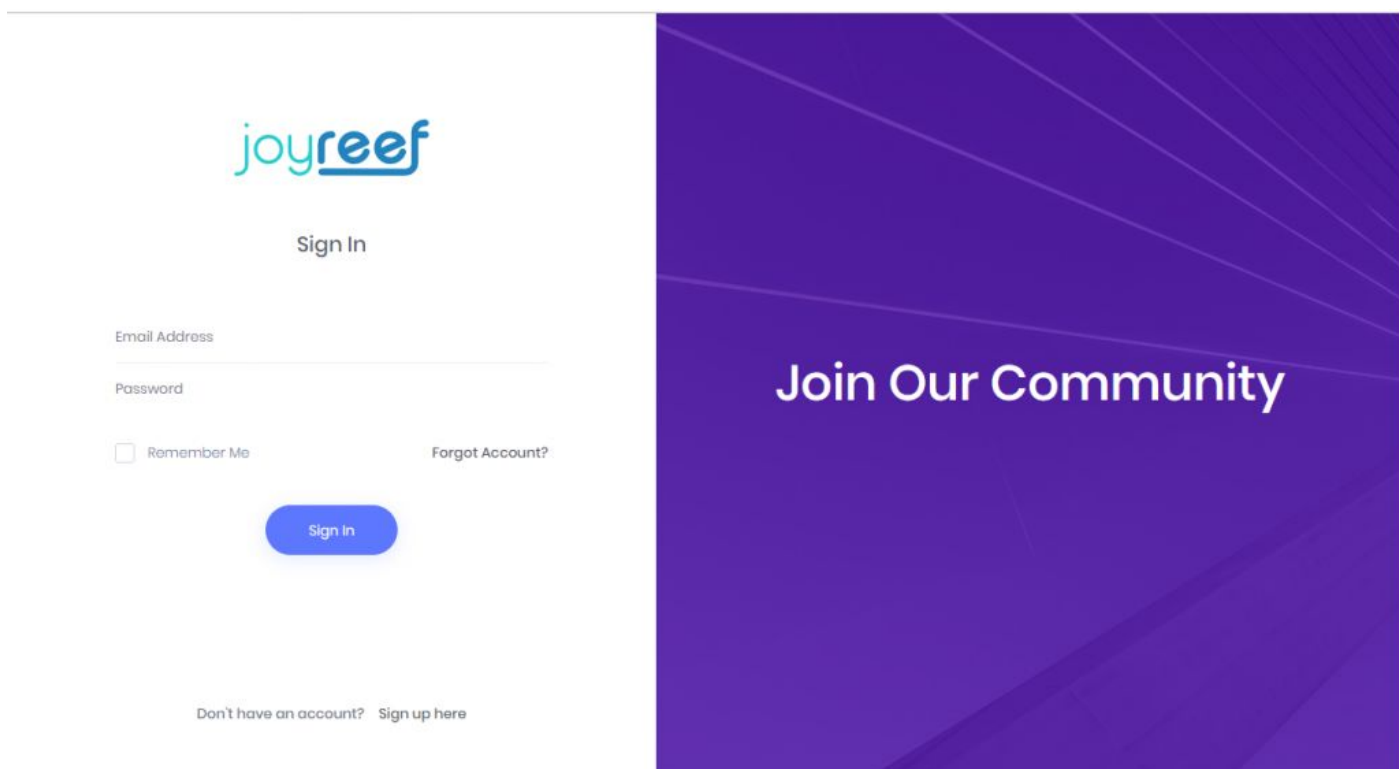

In fase di registrazione oltre alla mail verrà richiesto lo USERNAME, segnatele su un foglio facendo ben attenzione a rispettare le maiuscole / minuscole inserite.

Segnate anche la password di registrazione.



joyreef

Register

Name

Username

Email Address


Password

Confirm Password

Agree the terms and policy

Register

Already have an account? [Sign In](#)

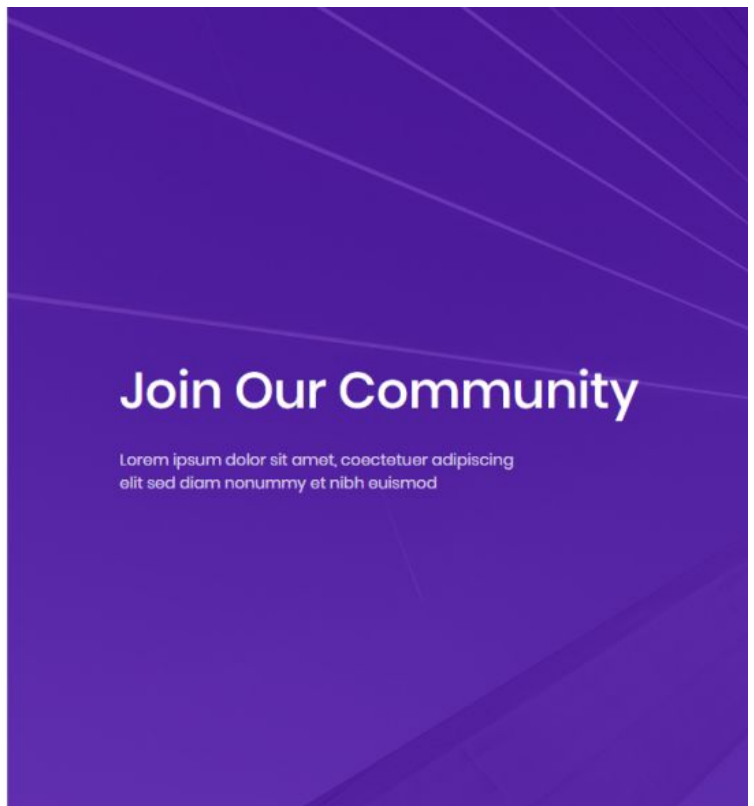

Vi arriverà una mail di conferma per confermare l'avvenuta registrazione.

A questo punto accendete la dosometrica
Guardando nelle wifi sul vostro computer o telefonino dovrete trovare una wifi di nome Joyreef.
Collegatevi a questa wifi, e dovrebbe aprirsi direttamente la pagina qui di fianco.

Nel caso non si aprisse, mentre siete collegati alla wifi Joyreef, andate su un browser qualsiasi e digitate l'indirizzo 192.168.4.1.





Cliccate su Setup Wifi e vi ritroverete qui:

Thing name joyreef
AP password password inventata
WiFi SSID Nome della tua wifi
WiFi password password della tua wifi
Username username con cui vi siete registrati (NON EMAIL)
Password password con cui vi siete registrati
Timezone GMT -12:00 fuso orario ▼
Apply

Compilate i dati come indicato nell'immagine. User e pass sono gli stessi che avete usato per registrarvi al sito.

FATE BEN ATTENZIONE A MAIUSCOLE MINUSCOLE, ED EVENTUALI SPAZI PRIMA O DOPO LE COSE CHE INSERITE

Segnatevi da qualche parte in modo sicuro i dati inseriti, in particolare la prima password inserita (AP Password).

Vi servirà per entrare nuovamente nel cambiare le impostazioni

Come fuso orario dovete scegliere GMT+1 se siete nel periodo invernale o GMT+2 se siete nel periodo estivo (ora legale)

[Firmware update](#)

Firmware config version '0.3 15/05/2020'

A questo punto date Apply, attendete conferma e spegnete e riaccendete la vostra pompa dosometrica.

Vi ricordo che per essere operative le pompe ci mettono sempre circa 1 minuto dopo l'accensione.

Collegatevi al sito, cliccate in alto a destra sul vostro nome, e cliccate su test connection.

Cliccate su test e controllate la risposta. Se la risposta è ok, avete finito. Non vi resta che utilizzare la dosometrica.